


INSTRUCCIONES DE MONTAJE SHT-HGD100 S2

Para la colocación de la bobina retirar la tapeta del lado derecho del magnetotérmico

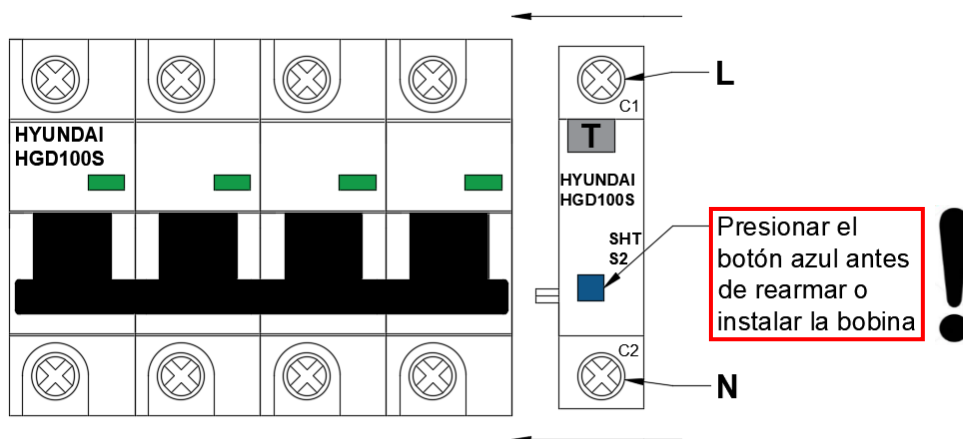

La bobina siempre se instalará con la maneta del automático bajada