



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA ZENERGY ON DE SUPERFICIE

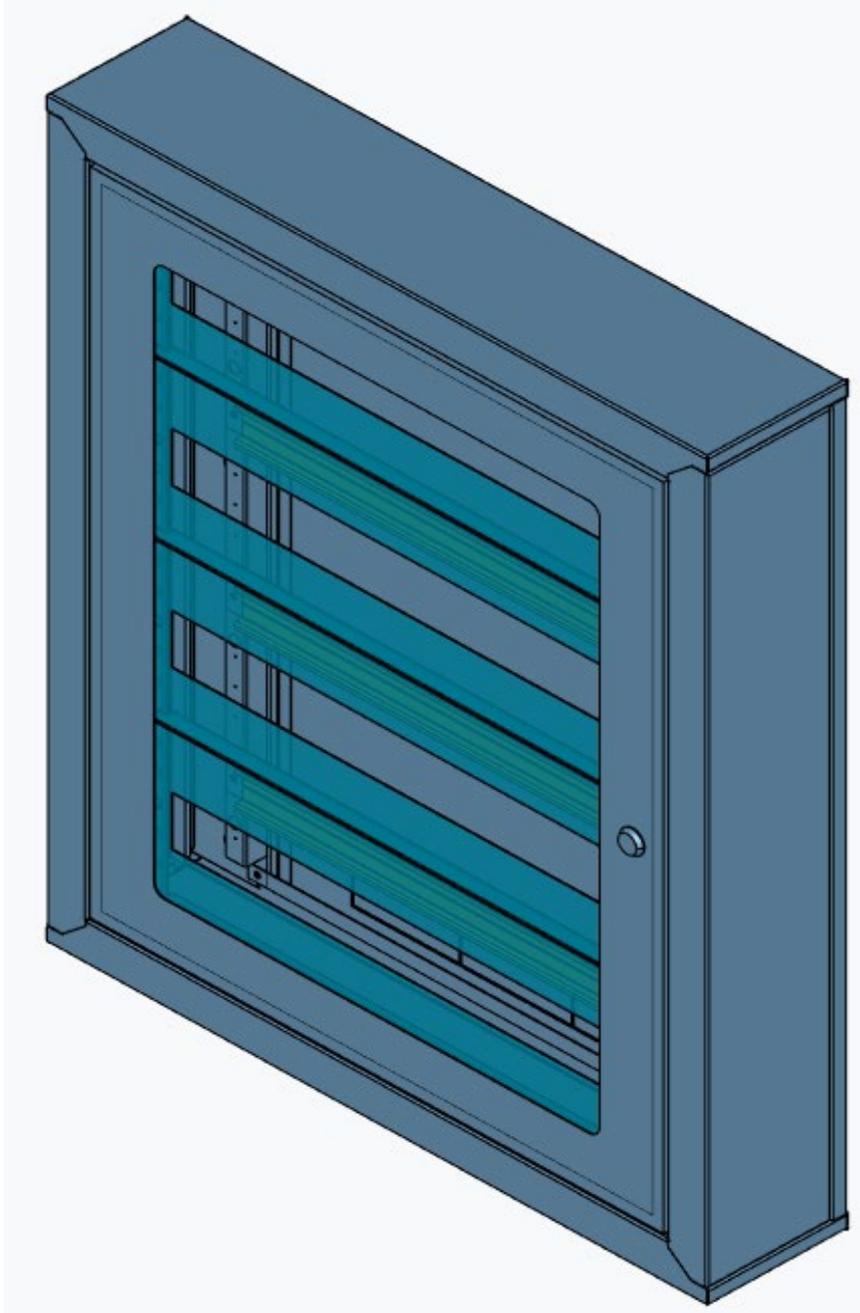


Las instrucciones proporcionadas en este documento describen el montaje de las envolventes Zenergy ON según la certificación EN 61439-1 y 2. El montaje, instalación y mantenimiento de estos equipos deberán ser realizados solo por personal cualificado. Es responsabilidad del instalador seguir todas las instrucciones de montaje. Hyundai-Procoel no se hace responsable de ninguna de las consecuencias derivadas del uso de este material.


Capítulo	Descripción	Página
<a href="#">1</a>	<a href="#">Montaje paso a paso</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">2</a>	<a href="#">Trasera y soportes carriles DIN</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">3</a>	<a href="#">Carriles DIN</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">4</a>	<a href="#">Techo y suelo</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">5</a>	<a href="#">Laterales</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">6</a>	<a href="#">Tapas frontales</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">7</a>	<a href="#">Tapas pasacables</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">8</a>	<a href="#">Puerta</a>	<a href="#">13</a>

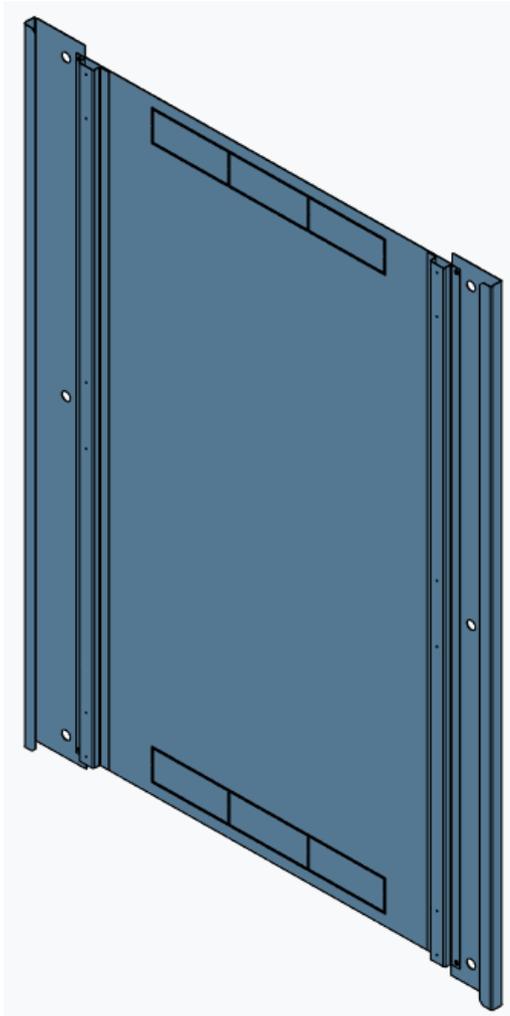


TRASERA

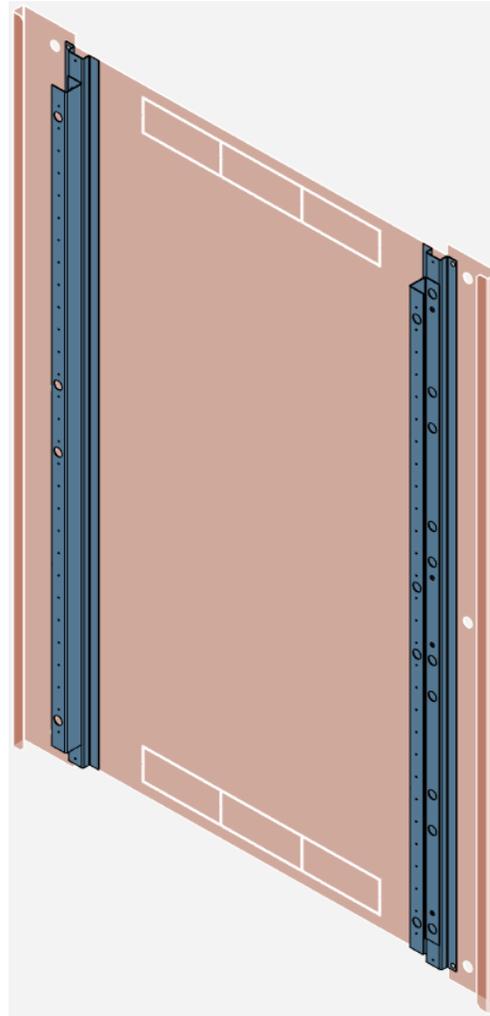


SOPORTES PARA CARRILES DIN

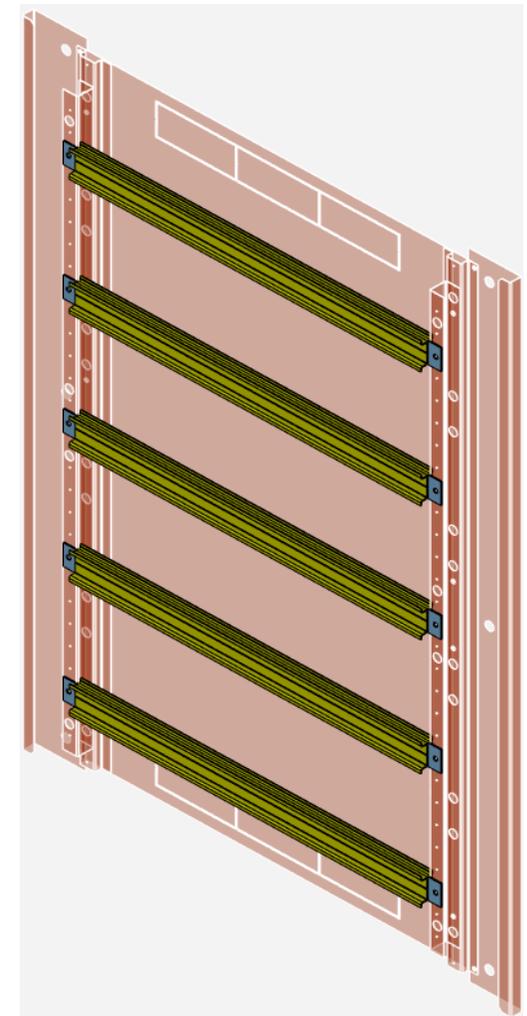


CARRILES DIN

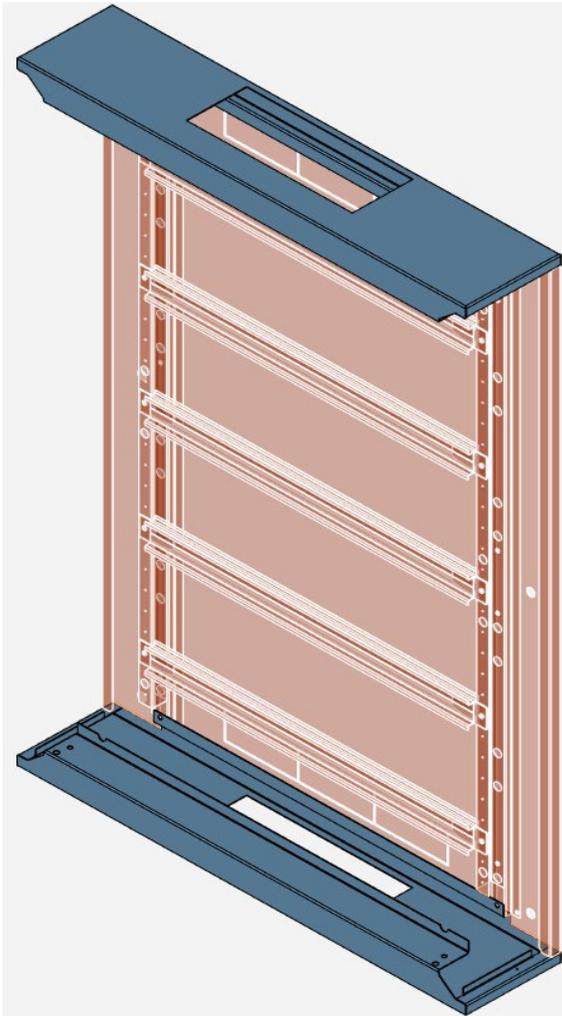


TECHO Y SUELO

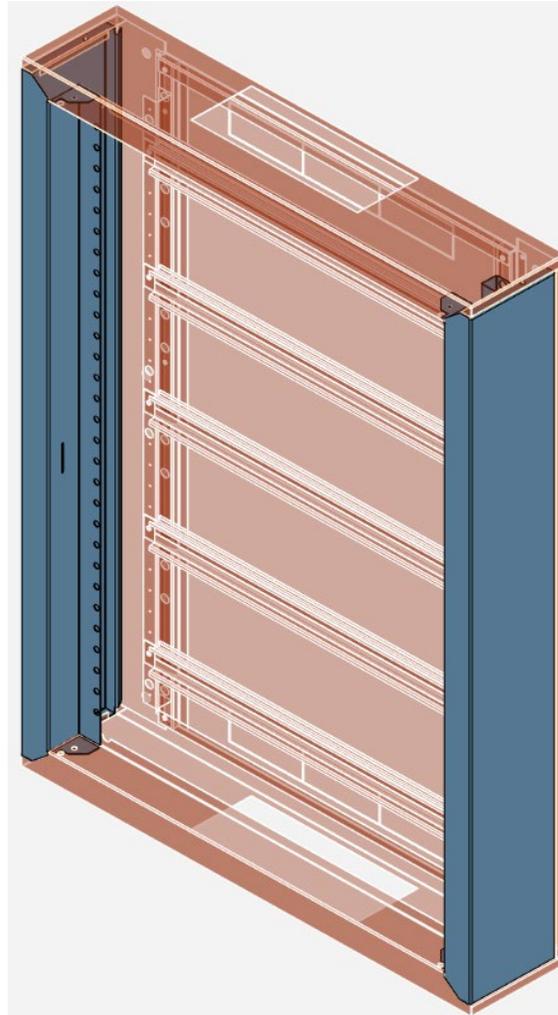


LATERALES

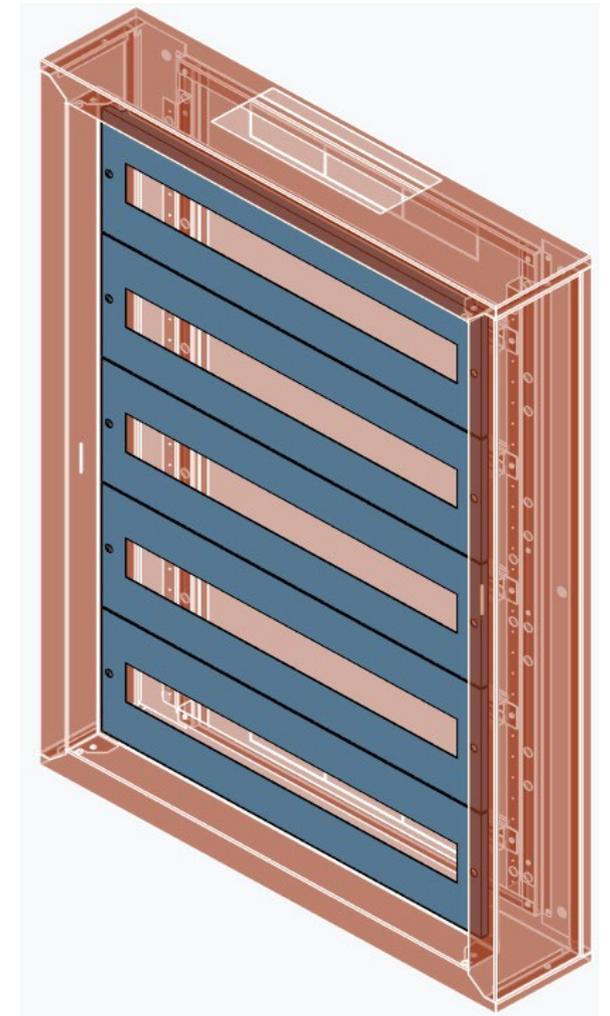


TAPAS FRONTALES

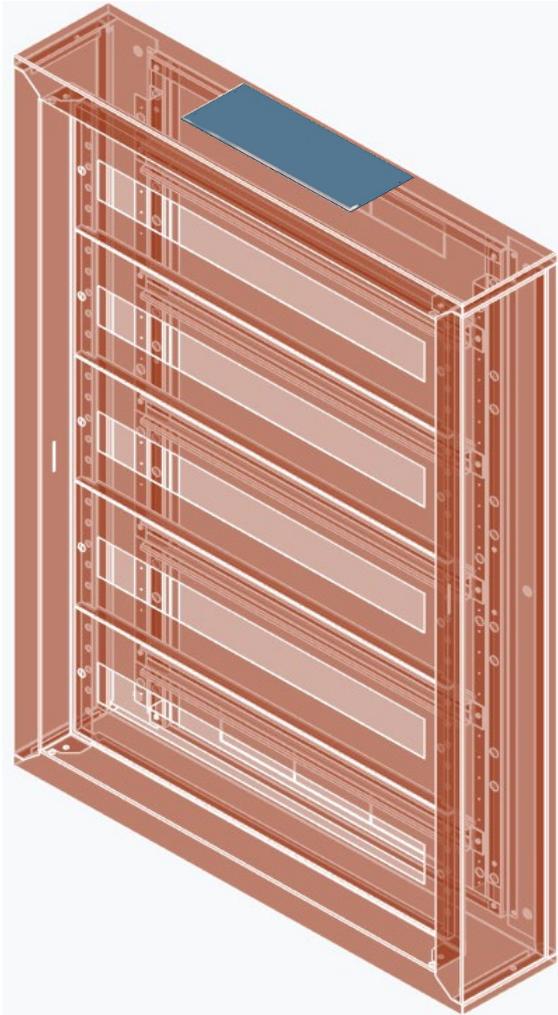



TAPAS PASACABLES

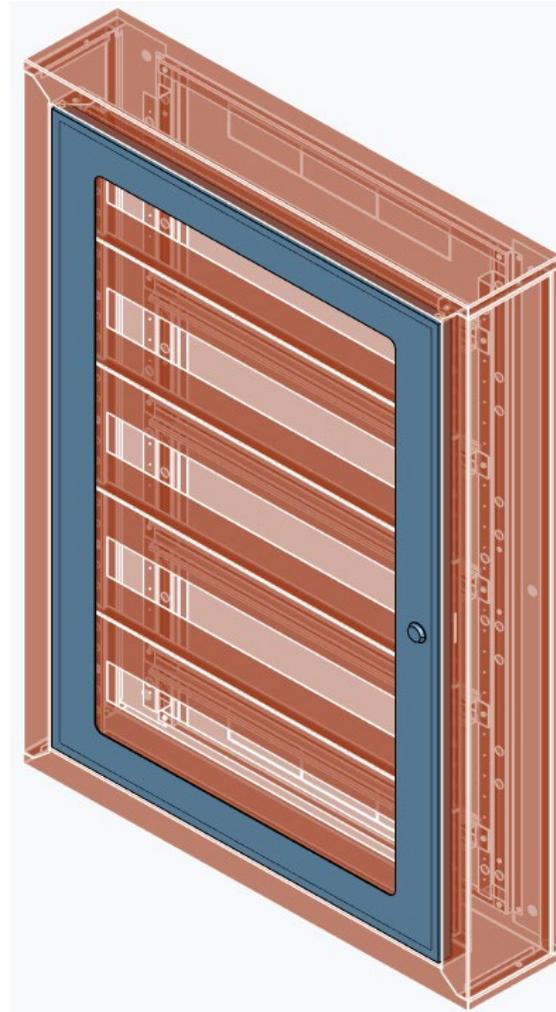


PUERTA

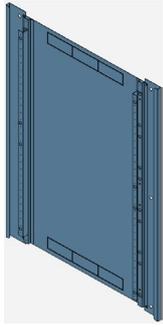


Unidades	Descripción
1	Trasera
1	Soportes para carril DIN (juego de 2 piezas)
4	Tornillo autoroscante M5X10 (armario 62206)
8	Tornillo autoroscante M5X10 (armario 62209)
8	Tornillo autoroscante M5X10 (armario 62212)
8	Tornillo autoroscante M5X10 (armario 62215)
8	Tornillo autoroscante M5X10 (armario 62218)
8	Tornillo autoroscante M5X10 (armario 62221)

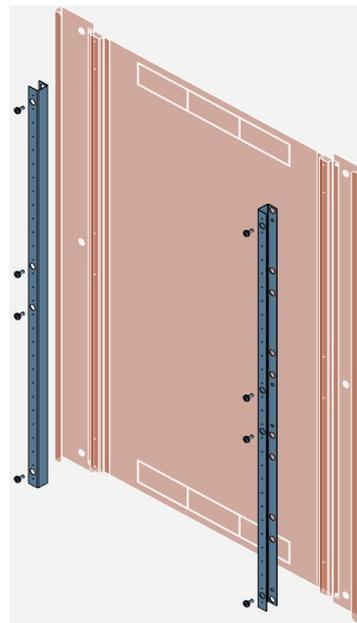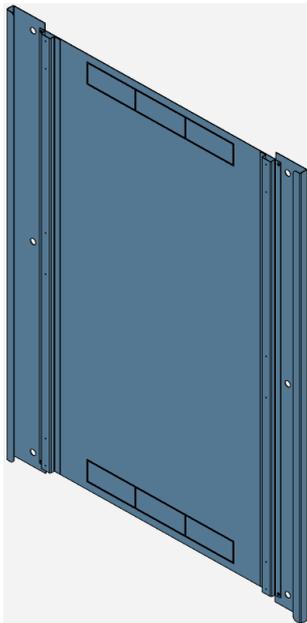


Detalle de la instalación de los soportes para carril DIN.

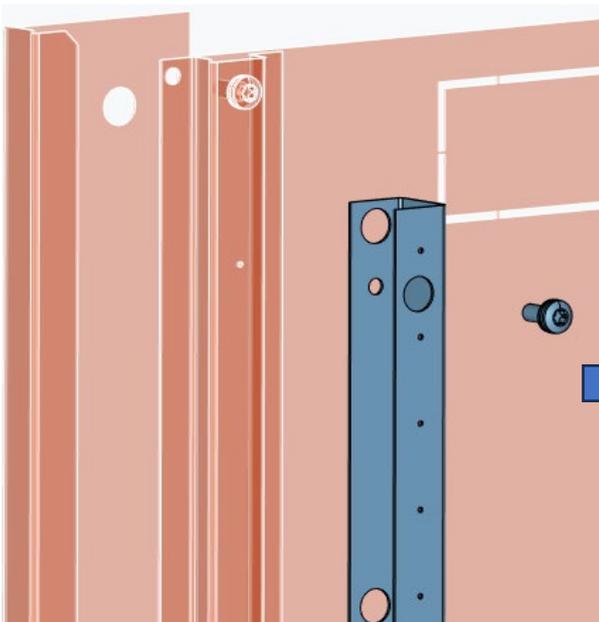

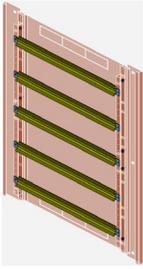

Unidades	Descripción
1	Carril DIN
2	Tornillo autoroscante M5X10 por cada carril

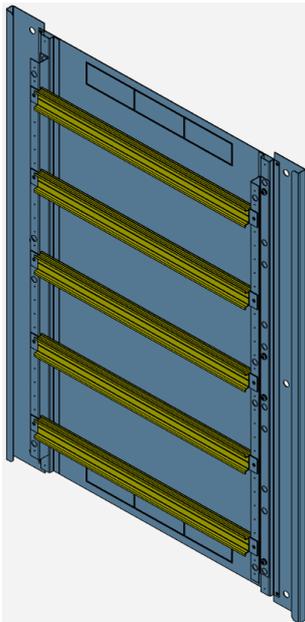



El carril superior se ubica en el tercer agujero del soporte para carriles empezando a contar por arriba.

En los carriles intermedios (a partir de 3 filas), la distancia entre tornillos es de 7 agujeros.


El carril inferior se ubica en el tercer agujero del soporte para carriles empezando a contar por abajo.

Detalle de la instalación del carril DIN.

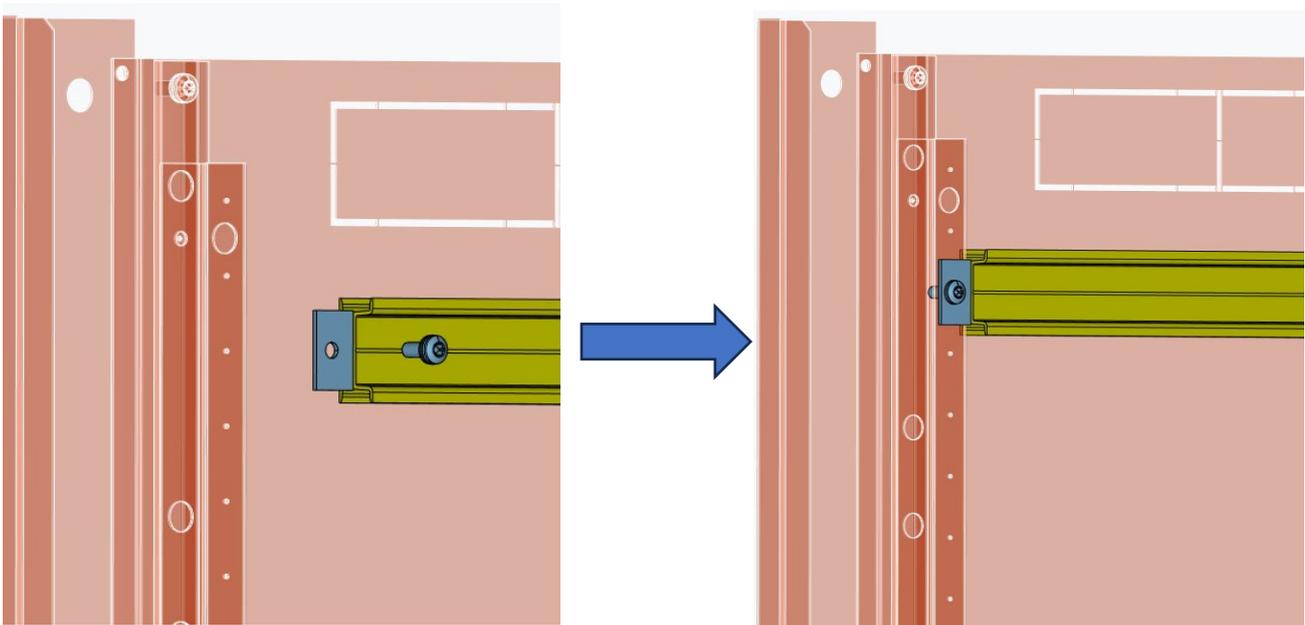

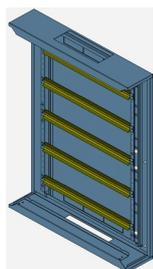


Unidades	Descripción
1	Trasera
1	Techo y suelo (juego de 2 piezas)
4	Tornillo autoroscante M5X10


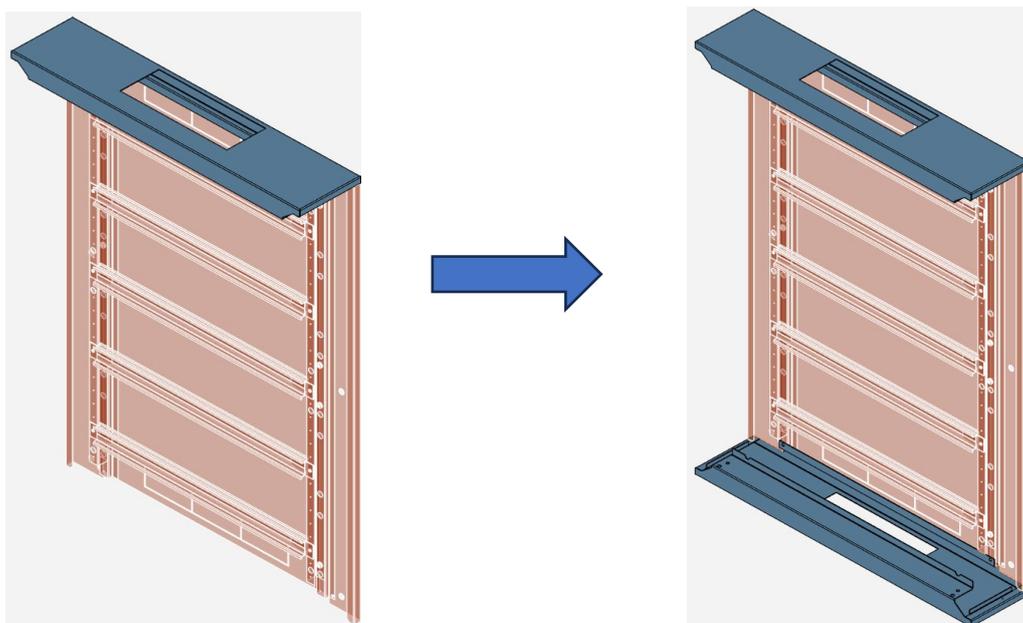


Detalle de la unión entre la parte trasera del armario y el techo. El suelo del armario se une de la misma manera habiendo 4 uniones en total y utilizando 4 tornillos para el montaje.




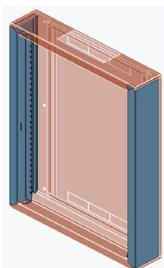


Unidades	Descripción
1	Laterales (juego de 2 piezas)
8	Tornillo autoroscante M5X10

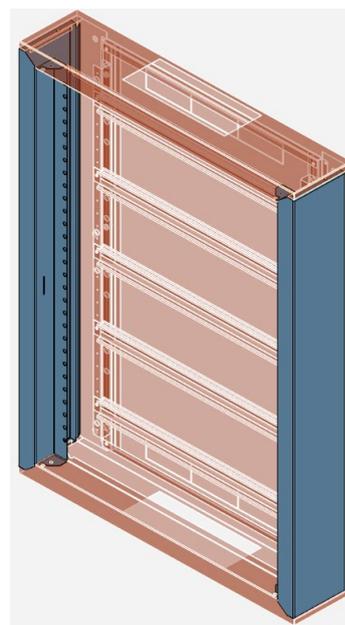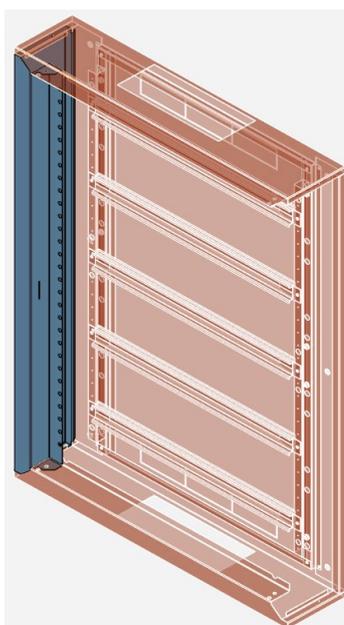


Detalle del lateral uniéndose con el techo/suelo. Los agujeros han de coincidir como se ve en la imagen.

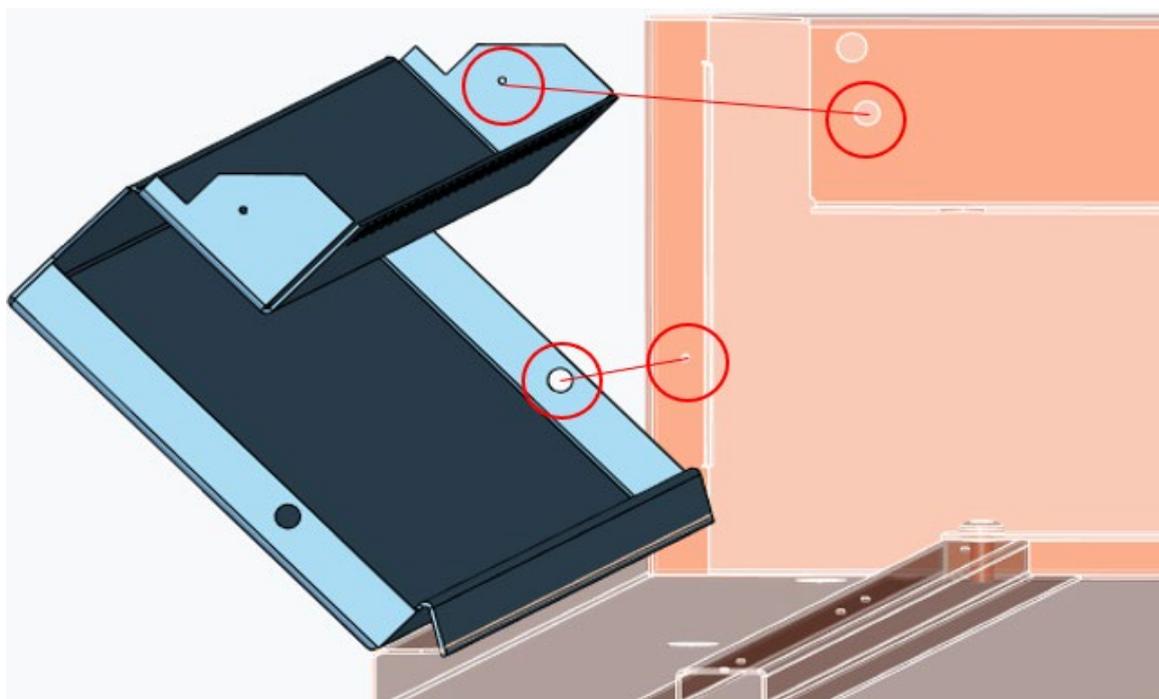


Detalle de la unión exterior entre el techo/suelo del armario y el lateral, habiendo 4 uniones en total y utilizando 4 tornillos para el montaje.


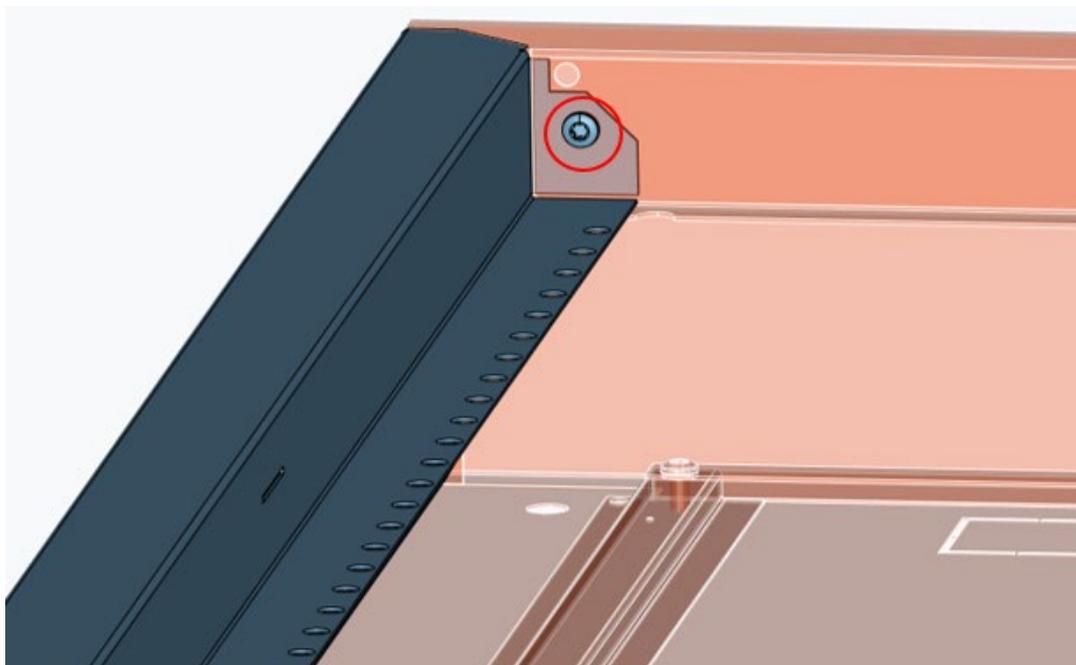


Detalle de la unión interior entre el techo/suelo del armario y el lateral, habiendo 4 uniones en total y utilizando 4 tornillos para el montaje.


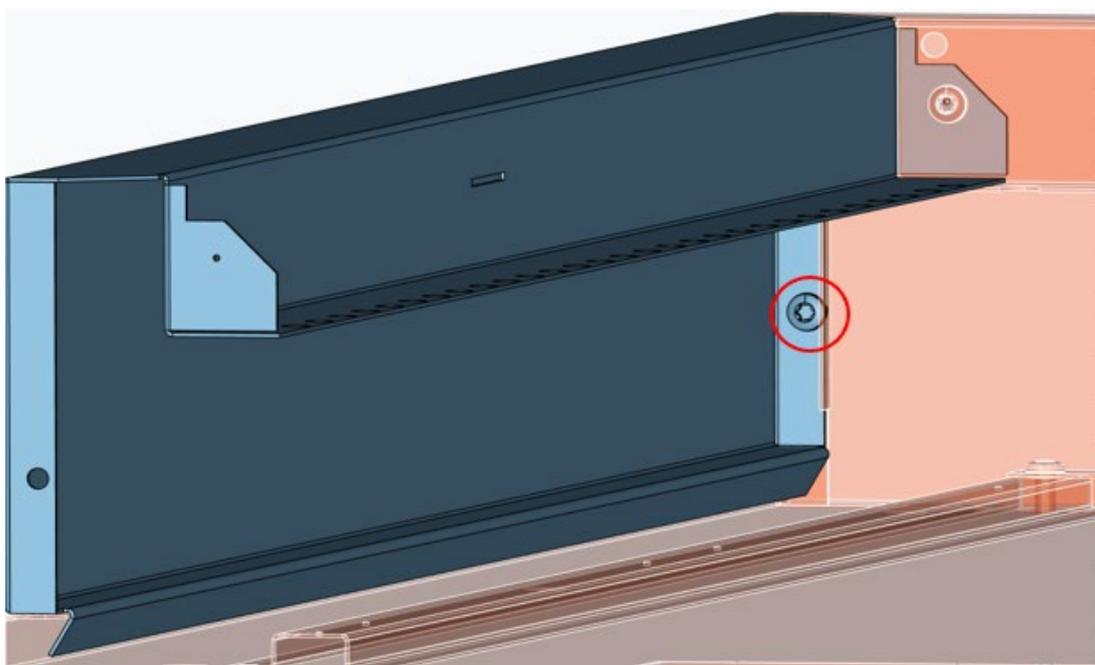


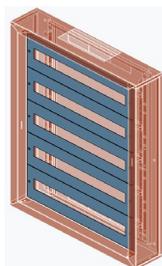


Unidades	Descripción
1	Tapa frontal

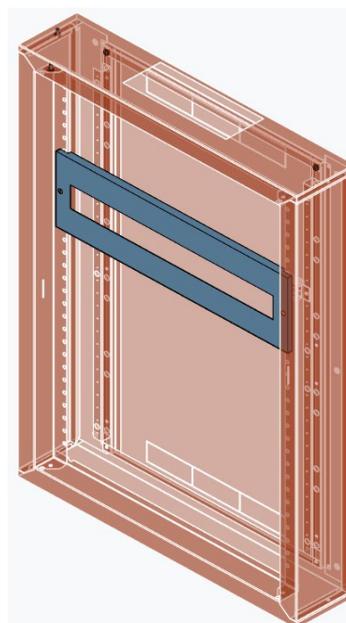
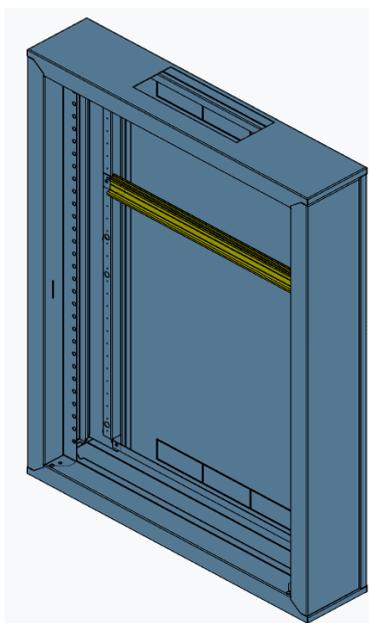


Detalle de la instalación de la tapa frontal para carril DIN. Las tapas se montan sobre los laterales del armario. Una vez presentadas se hace un giro de 90° sobre cada tornillo de la tapa para fijarla al armario.

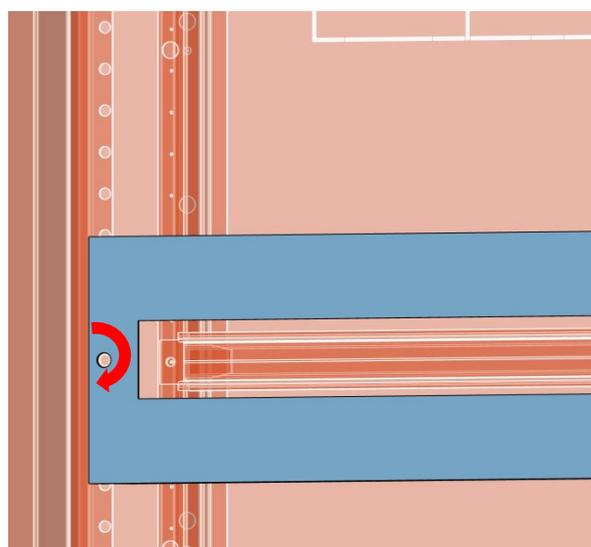
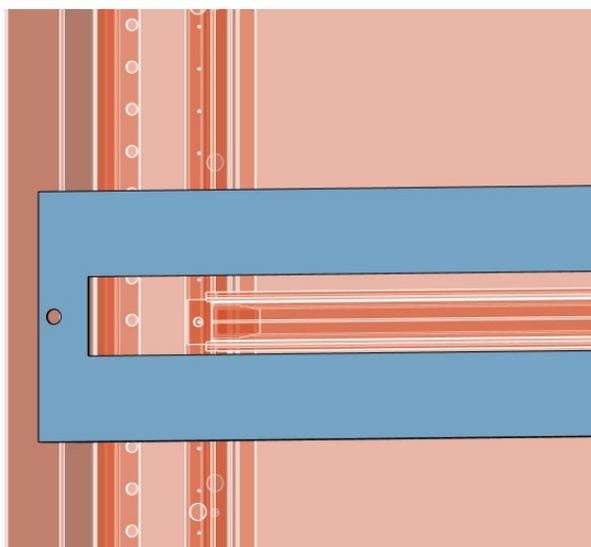


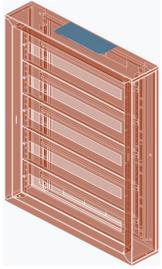


Unidades	Descripción
2	Tapa pasacables
8	Tornillo autoroscante M5X10

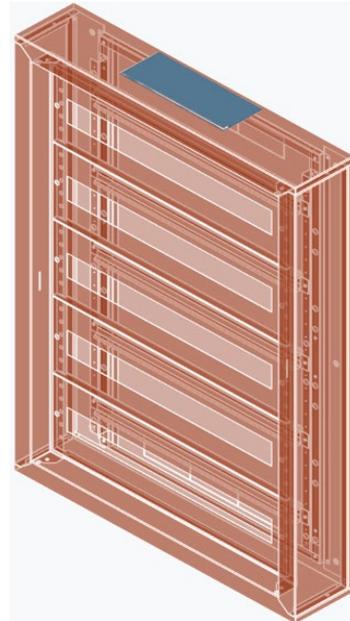
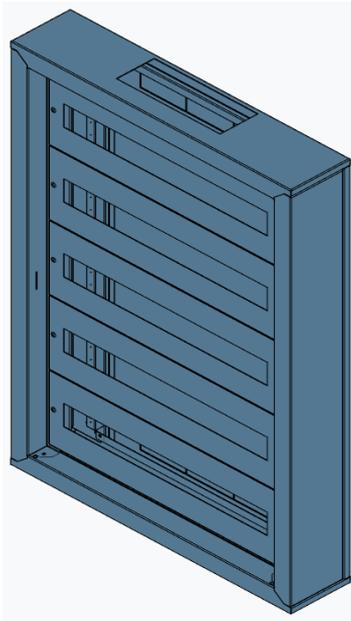


Detalle de la instalación de la tapa pasacable.

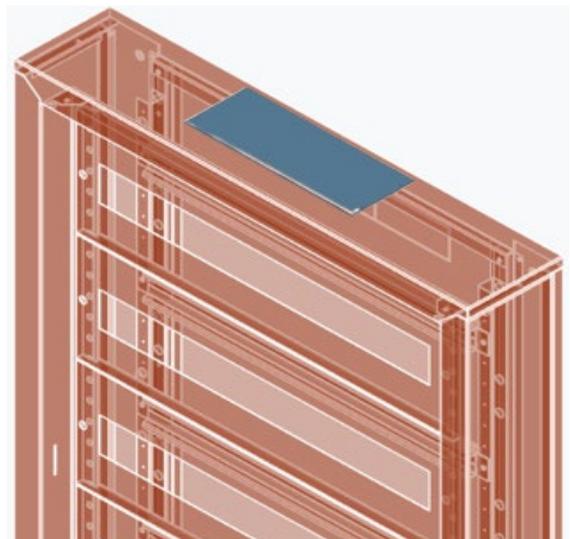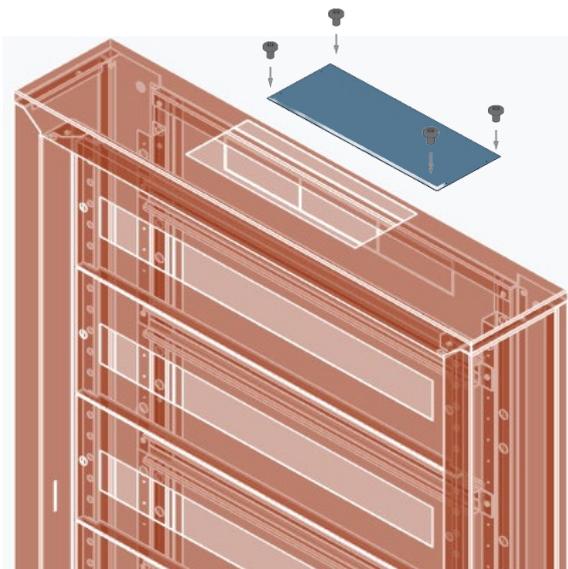


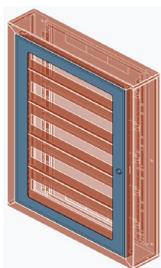

Unidades	Descripción
1	Puerta
2	Bisagra de plástico
2	Pasador para bisagra
4	Topes puerta
1	Cierre con llave

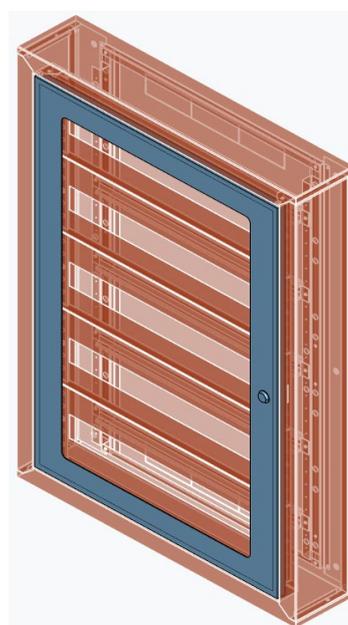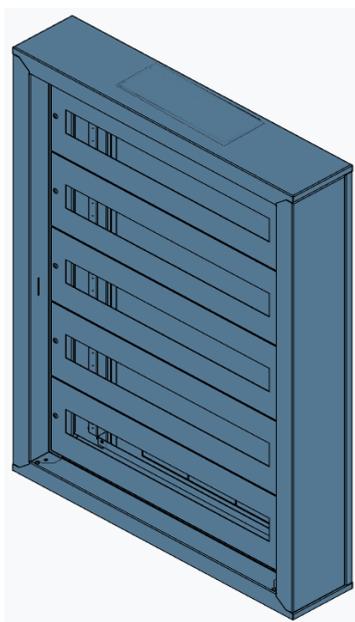


Detalle de la instalación de la puerta.

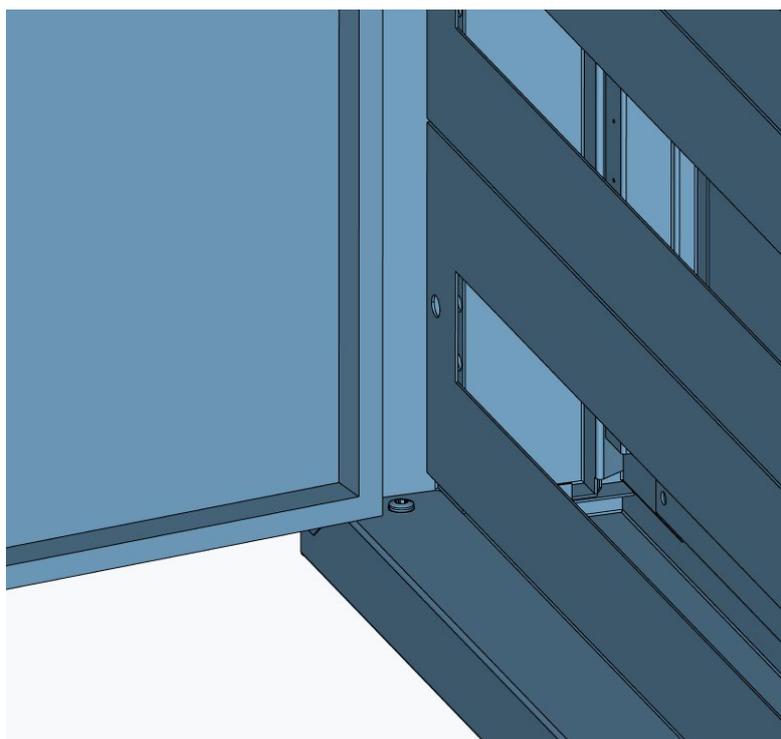



Detalle paso a paso de la instalación de los herrajes de la puerta.

Bisagras de plástico

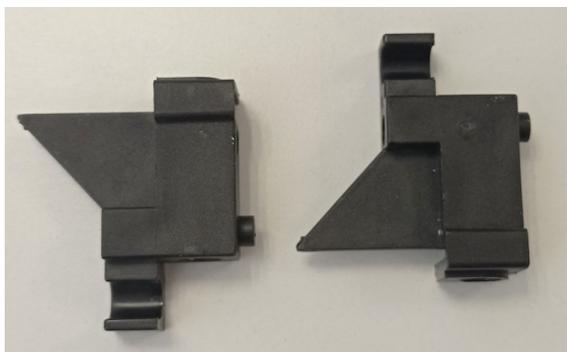

Pasadores para bisagras




Topes puertas




Cierre con llave



1

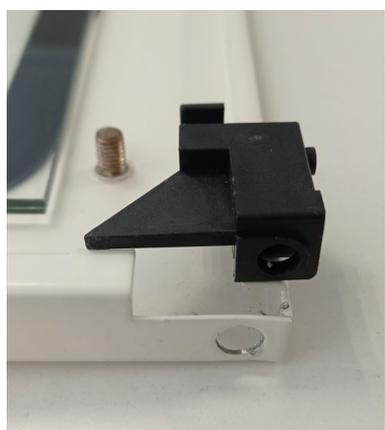

2

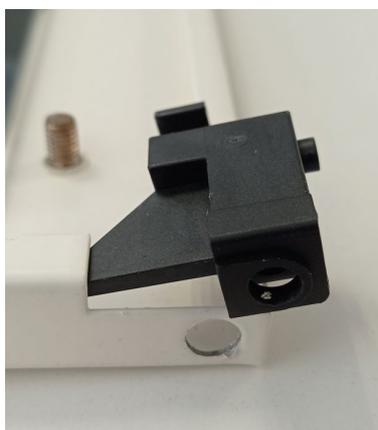


3





4

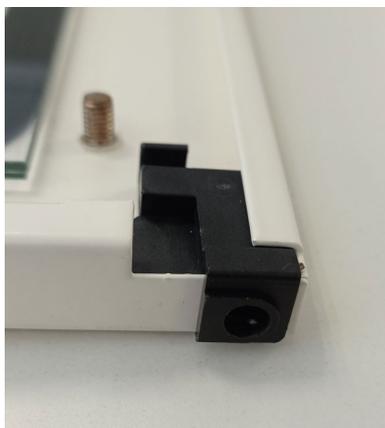

5



6



7



8



9



10



11



Los topes de puerta se instalan en el lado contrario a las bisagras